




## Aansluitschema AUTODIM



Geachte klant,

Bedankt met uw aankoop en uw vertrouwen.

Gelieve dit aansluitschema door te lezen vooraleer het toestel in gebruik te nemen. Houd het aansluitschema samen met het garantiebewijs op een veilige plaats bij.

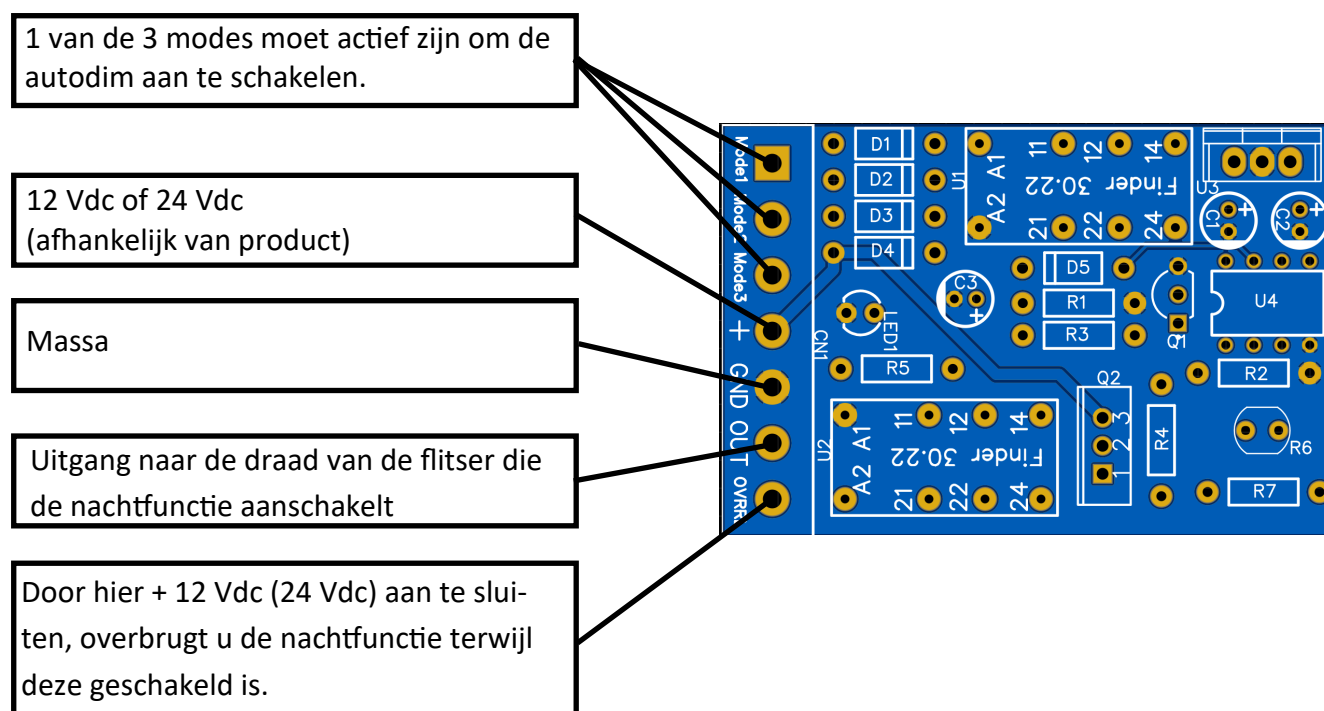

Minimum 1 van de 3 mogelijke modes dient onder spanning te staan als u het systeem wenst in te schakelen.

Dit kan door de spanning naar de flitsers af te takken en hierop aan te sluiten.

De + en GND dienen via een zekering van 3A onder permanente spanning te staan.

Wanneer de lichtintensiteit onder 50 lux komt, schakelt het systeem de nachtfunctie (OUT) in, gelijktijdig zal ook de LED (LED1) op de printplaat branden. De maximum belasting op deze uitgang bedraagt 3A.

U kan het systeem overbruggen door spanning te zetten op de overrule ingang (OVRRL), waardoor de uitgang (OUT) uitschakelt.

De lichtsensor zelf wordt geplaatst ergens aan een raam, bijvoorbeeld op het dashboard. Zo kan deze de lichtinval meten.