

TRAFLEDCONTR.REV1

INSTALLATIE

Het is essentieel om het apparaat correct te installeren om een veilige en betrouwbare werking te garanderen. Lees alle instructies grondig en zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert. De juiste montage en bedrading is de sleutel tot de effectiviteit van de TRAFLEDCONTR_REV1. Installateurs moeten de installatie instructies en waarschuwingen in de handleiding van de oorspronkelijke fabrikant lezen en opvolgen. De bestuurder van het voertuig moet controleren of het systeem stevig aan het voertuig is bevestigd en naar behoren functioneert. Het niet opvolgen van alle veiligheidsmaatregelen en instructies kunnen garanties ongeldig maken, persoonlijk letsel en/of schade aan het voertuig veroorzaken, inclusief brand.



MONTAGE

Monteer de meegeleverde bedieningsbeugel en bevestig deze op een gewenst glad oppervlak met behulp van de zuignap, waar de voertuigbestuurder er gemakkelijk bij kan. Indien er geen glas oppervlak beschikbaar is, gebruik dan de meegeleverde zelfklevende basis om te montage te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat het oppervlak grondig is gereinigd voordat u de zelfklevende basis op het montageoppervlak aanbrengt. Laat de lijm minimum 24 uur uitharden voordat u de zuignap monteert op de basis. Eenmaal de bedieningsbeugel is gemonteerd, bevestig het bedieningspaneel stevig op de standaard.

OPMERKING : Vermijd de installatie van het bedieningspaneel met de kabelboom naar beneden. Dit kan ertoe leiden dat de kabelboomverbinding losraakt tijdens een harde of plotselinge impact.

BEKABELING


Zorg ervoor dat u draden gebruikt die geschikt zijn voor de vereiste stroom. Leid de draden op de juiste manier om slijtage, oververhitting en interferentie met de ontplooiing van de airbag te voorkomen. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten en controleer de bedrading dubbel voordat u deze op de accu van het voertuig aansluit.

SW1, SW2, SW3, SW4 : +Vdc uitgangen, elke uitgang wordt aangesloten op een axillaire apparaat / relais / uitgang van 0,1 A maximum.

SW5, SW6, SW7 : +Vdc uitgangen, elke uitgang wordt aangesloten op een axillair apparaat / relais / uitgang van 0,2 A maximum.

ZWART...	- GND	GROEN...	SW4
ROOD.....	+Vdc	BLAUW...	SW5
GEEL.....	SW1	BRUIN.....	SW6
ORANJE.	SW2	GRIJS.....	SW7
PAARS...	SW3	WIT.....	LED Display

BEDIENINGSPANEEL

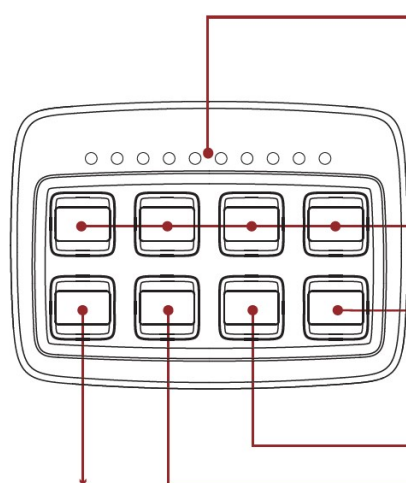

Toets B5 :

Activeert de SW5 uitgang: kan worden ingesteld als een AAN/UIT of als een moment schakelaar. Deze toets kan worden geconfigureerd om toets B7 AAN of UIT te schakelen (Toets toewijzing & vergrendeling) De toets kan geconfigureerd worden om toets B6 UIT te schakelen bij het deactiveren van zichzelf en zichzelf AAN te schakelen wanneer toets B6 wordt geactiveerd. (Europese Sirene vergrendeling)

Signaalweergave / LED indicator :

Geeft het flitssignaal van de verkeersregelaar weer wanneer de witte invoerdraad is verbonden met een compatibele lichtbalk, of richting- / waarschuwingsadviseur.

Toets B1, B2, B3, B4 :

Activeert respectievelijk SW1, SW2, SW3 of SW4 uitgangen; elk kan worden ingesteld als een AAN/UIT of als een moment schakelaar. Toetsen B1~B3 of B1~B4 kunnen gegroepeerd worden voor onderling exclusieve besturing. Slechts 1 van de knoppen kan tegelijk worden ingeschakeld. In een onderling exclusieve groep activeert toets B2 alle SW1, SW2 en SW3 uitgangen samen. (Zie de sectie "PROGRAMMATIE" voor meer details)

Toets B8 :

Activeert voorgeprogrammeerde toetsen. Houdt 1 seconde ingedrukt om alle geactiveerde toetsen uit te schakelen of houdt 3 seconde ingedrukt om de eenheid volledig uit te schakelen. Terwijl de eenheid uit is, houd 3 seconden ingedrukt om de eenheid weer in te schakelen.

Toets B7 :

Activeert de SW7 uitgang: kan worden ingesteld als een AAN/UIT of als een moment schakelaar. Deze toets kan worden geconfigureerd om te koppelen met toets B5 om AAN of UIT te zetten door toets B5 en kan alleen AAN/UIT worden gezet wanneer knop B5 is geactiveerd. (Knop toewijzing en vergrendeling).

Toets B6 :

Activeert de SW6 uitgang: kan worden ingesteld als een AAN/UIT of als een moment schakelaar. Deze toets kan worden geconfigureerd om toets B5 AAN te zetten wanneer geactiveerd en zichzelf UIT te schakelen wanneer toets B5 wordt gedeactiveerd. (Europese Sirene vergrendeling)

TRAFLEDCONTR.REV1

PROGRAMMATIE :

Combineerbare programmatietoets :

Toets B8 kan worden gebruikt om voorgeprogrammeerde toetsen van toets B1 tot B7 te activeren.

Om voorgeprogrammeerde toetsen in te stellen :

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. De LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, houdt de toets B8 gedurende 3 seconden ingedrukt om de toetskoppeling te starten.
3. Tijdens dat de LED-indicator links boven x4 aan het knipperen is, zet de gewenste toetsen AAN voor de koppeling met toets B8.
4. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.

ON/OFF of Momentdruktoets :

Toetsen B1 tot B7 kunnen worden ingesteld als ON/OFF of als momentdruktoets.

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, zet de gewenste toets AAN of UIT voor het volgende scenario :

Toets B1~B7 Rode achtergrondverlichting	Toets modus
OFF	ON/OFF (standaard)
ON	Momentdruktoets


3. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.

Wederzijds Exclusieve Bediening :

Toetsen B1~B3 of B1~B4 kunnen gegroepeerd worden voor wederzijds uitsluitende controle. Er mag slechts één van deze toetsen actief zijn.

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, druk gedurende 3 seconden op toets B1 of B2 om de groene achtergrondverlichting AAN / UIT te schakelen :

Groene achtergrondverlichting	Wederzijds Exclusieve Bediening
Toets B1 ON	Toetsen B1 ~ B3
Toets B2 ON	Toetsen B1 ~ B4
Toetsen B1 & B2 OFF	Onafhankelijk (standaard)

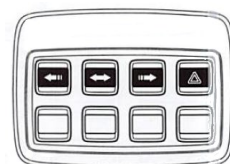


3. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.

Europese Sirene Interlock :

De toetsen B5 & B6 kunnen zo worden geconfigureerd dat toets B5 de toets B6 uitschakelt wanneer deze is gedeactiveerd en zichzelf inschakelt wanneer toets B6 is geactiveerd. Deze configuratie wordt vaak gebruikt wanneer toets B5 wordt gebruikt voor de blauwe signalisatie en toets B6 voor de sirene.

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, druk gedurende 3 seconden toets B6 om de groene achtergrondverlichting AAN / UIT te schakelen :

Toets B6 groene achtergrondverlichting	Modus
OFF	Interlock UIT (standaard)
ON	Interlock AAN

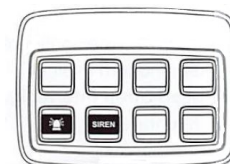


3. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.

Knoptoewijzing :

Toets B7 kan geconfigureerd worden zodat deze geactiveerd of gedeactiveerd wordt door toets B5.

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, druk gedurende 3 seconden op toets B5 om de groene achtergrondverlichting AAN / UIT te schakelen :

Toets B5 groene achtergrondverlichting	Modus
OFF	Geen knoptoewijzing (standaard)
ON	Toets B7 gelinkt met toets B5

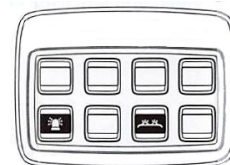

3. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.

Weergave Modus Wijzigen:

Het 10 LED-signaaldisplay kan ofwel het flitssignaal van de lichtbalk of de richting van de directionele pijl weergeven. De weergavemodus wijzigen :

1. Houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de PROGRAMMEERMODUS te gaan. LED-indicator links boven x4 gaat oplichten om aan te geven dat u zich in de PROGRAMMEERMODUS bevindt.
2. Terwijl in PROGRAMMEERMODUS, druk op toets B8 om de rode achtergrondverlichting AAN / UIT te schakelen:

Toets B8 rode achtergrondverlichting	Modus
OFF	Directionele pijl (standaard)
ON	Lichtbalk flitspatroon

3. Eenmaal ingesteld, houdt de toetsen B1 en B4 gedurende 3 seconden ingedrukt om de PROGRAMMEERMODUS te verlaten.