



Class 1



BRIGHTICS

R65 Class 1

GEKEURD / APPROVED / APPROUVÉ

LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED




Gebruiksaanwijzing | Operating instructions
Mode d'emploi



QUADLED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED

AFMETINGEN | DIMENSIONS | DIMENSIONS

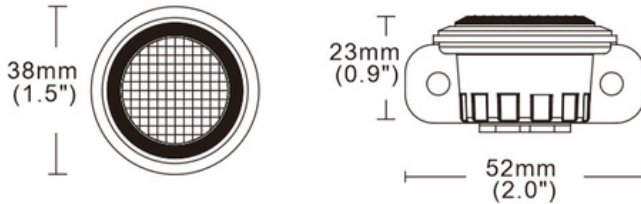

BEKABELING | WIRING | CÂBLAGE



RODE draad is positief (+)

ZWARTE draad is negatief (-)

GELE draad voor patroonkeuze:

- **GELE** draad kort tegen negatief (-) tikken om van patroon te veranderen
- **GELE** draad 1-3 seconden tegen negatief (-) houden om vorig patroon te nemen
- **GELE** draad 3-5 seconden tegen negatief (-) houden om naar patroon 1 te gaan

GELE draad voor synchronisatie:

- Verbind alle **GELE** draden van de flitsers met elkaar voor synchronisatie

Groepen instellen voor alternerend en synchroon flitsen:

- Groep A instellen:
 - Verbind de **GELE** draden van Groep A met elkaar en houd deze 6-9 seconden tegen negatief (-). Alle andere flitsers vormen automatisch Groep B.
- Synchroniseren van A en B:
 - Verbind alle **GELE** draden van beide groepen met elkaar voor synchronisatie
- Alterneren van A en B:
 - Houd alle **GELE** draden van beide groepen 11-14 seconden tegen negatief (-). De twee groepen zullen nu alternerend flitsen
- Synchronisatie herstellen:
 - Houd opnieuw alle **GELE** draden van beide groepen 11-14 seconden tegen negatief (-). Beide groepen zijn weer synchroon.

Houd alle **GELE** draden meer dan 15 seconden tegen negatief (-) om de instellingen te resetten.

QUADLED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER | FEU FLASH à LED



RED wire is positive (+)

BLACK wire is negative (-)

YELLOW wire – pattern selection:

- Briefly tap the **YELLOW** wire to negative (-) to change pattern
- Hold **YELLOW** wire to negative (-) for 1–3 seconds to return to previous pattern
- Hold **YELLOW** wire to negative (-) for 3–5 seconds to return to pattern 1

YELLOW wire – synchronization:

- Connect all **YELLOW** wires from the flashers together for synchronization

Set groups for alternating or synchronous flashing:

- To set Group A:
 - Connect Group A's **YELLOW** wires together and hold to negative (-) for 6–9 seconds. All other flashers automatically become Group B.
- To synchronize A and B:
 - Connect all **YELLOW** wires of both groups together
- To alternate A and B:
 - Hold all **YELLOW** wires of both groups to negative (-) for 11–14 seconds. Groups will now alternate.
- To restore synchronization:
 - Hold all **YELLOW** wires of both groups again to negative (-) for 11–14 seconds. Groups will flash in sync again.

Hold all **YELLOW** wires to negative (-) for more than 15 seconds to reset settings.



Fil **ROUGE** = positif (+)

Fil **NOIR** = négatif (-)

Fil JAUNE – sélection de motif :

- Taper brièvement le fil **JAUNE** contre le négatif (-) pour changer de motif
- Maintenir le fil **JAUNE** contre le négatif (-) pendant 1–3 secondes pour revenir au motif précédent
- Maintenir le fil **JAUNE** contre le négatif (-) pendant 3–5 secondes pour revenir au motif 1

Fil JAUNE – synchronisation :

- Connecter tous les fils **JAUNES** des feux ensemble pour synchroniser

Configurer des groupes pour clignotement alterné ou synchronisé :

- Pour configurer le Groupe A:
 - Connecter les fils **JAUNES** du Groupe A ensemble et les maintenir contre le négatif (-) pendant 6–9 secondes. Les autres feux formeront automatiquement le Groupe B.

QUADLED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER| FEU FLASH à LED

- Pour synchroniser A et B :
 - Connecter tous les fils **JAUNES** des deux groupes ensemble
- Pour alterner A et B :
 - Maintenir tous les fils **JAUNES** des deux groupes contre le négatif (-) pendant 11-14 secondes. Les groupes clignoteront en alternance.
- Pour rétablir la synchronisation :
 - Maintenir à nouveau tous les fils **JAUNES** des deux groupes contre le négatif (-) pendant 11-14 secondes. Les groupes clignoteront à l'unisson.

Réinitialisation : Maintenir tous les fils JAUNES contre le négatif (-) pendant plus de 15 secondes.



ROTES Kabel = positiv (+)

SCHWARZES Kabel = negativ (-)

GELBES Kabel – **Musterwahl:**

- **GELBES** Kabel kurz an negativ (-) antippen, um das Muster zu ändern
- **GELBES** Kabel 1-3 Sekunden an negativ (-) halten, um das vorherige Muster zu wählen
- **GELBES** Kabel 3-5 Sekunden an negativ (-) halten, um auf Muster 1 zurückzusetzen

GELBES Kabel – **Synchronisierung:**

- Alle **GELBEN** Kabel der Blitzer miteinander verbinden, um zu synchronisieren

Gruppen für alternierendes oder synchrones Blitzen einstellen:

- Gruppe A einstellen:
 - **GELBE** Kabel der Gruppe A verbinden und 6-9 Sekunden an negativ (-) halten. Alle anderen Blitzer werden automatisch Gruppe B.
- Synchronisation A und B:
 - Alle **GELBEN** Kabel beider Gruppen miteinander verbinden
- Alternierendes Blitzen A und B:
 - Alle **GELBEN** Kabel beider Gruppen 11-14 Sekunden an negativ (-) halten. Die Gruppen blitzen jetzt abwechselnd.
- Synchronisierung wiederherstellen:
 - Alle **GELBEN** Kabel erneut 11-14 Sekunden an negativ (-) halten. Die Gruppen blitzen wieder synchron.

Zurücksetzen der Einstellungen: Alle **GELBEN** Kabel länger als 15 Sekunden an negativ (-) halten.

QUADLED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER| FEU FLASH à LED



Filo **ROSSO** = positivo (+)

Filo **NERO** = negativo (-)

Filo GIALLO – selezione del motivo:

- Toccare brevemente il filo **GIALLO** sul negativo (-) per cambiare motivo
- Tenere il filo **GIALLO** sul negativo (-) per 1-3 secondi per tornare al motivo precedente
- Tenere il filo **GIALLO** sul negativo (-) per 3-5 secondi per tornare al motivo 1

Filo GIALLO – sincronizzazione:

- Collegare tutti i fili **GIALLI** dei lampeggiatori per sincronizzarli

Impostare gruppi per lampeggio alternato o sincronizzato:

- Per impostare il Gruppo A:
 - Collegare i fili **GIALLI** del Gruppo A e tenerli sul negativo (-) per 6-9 secondi. Tutti gli altri lampeggiatori formeranno automaticamente il Gruppo B.
- Per sincronizzare A e B:
 - Collegare tutti i fili **GIALLI** di entrambi i gruppi
- Per alternare A e B:
 - Tenere tutti i fili **GIALLI** di entrambi i gruppi sul negativo (-) per 11-14 secondi. I gruppi lampeggeranno in alternanza.
- Ripristinare la sincronizzazione:
 - Tenere nuovamente tutti i fili **GIALLI** di entrambi i gruppi sul negativo (-) per 11-14 secondi. I gruppi lampeggeranno in sincronia.

Reset delle impostazioni: Tenere tutti i fili **GIALLI** sul negativo (-) per oltre 15 secondi.



Cable **ROJO** = positivo (+)

Cable **NEGRO** = negativo (-)

Cable AMARILLO – selección de patrón:

- Toccar brevemente el cable **AMARILLO** contra el negativo (-) para cambiar el patrón
- Mantener el cable **AMARILLO** contra el negativo (-) durante 1-3 segundos para volver al patrón anterior
- Mantener el cable **AMARILLO** contra el negativo (-) durante 3-5 segundos para volver al patrón 1

Cable AMARILLO – sincronización:

- Conectar todos los cables **AMARILLOS** de los destelladores para sincronizarlos

QUADLED-OR

LED FLITSER | LED FLASHER| FEU FLASH à LED

**Configurar grupos para destello alternado o sincronizado:**

- Para configurar el Grupo A:
 - Conectar los cables **AMARILLOS** del Grupo A entre sí y mantenerlos contra el negativo (-) durante 6–9 segundos. Todos los demás destelladores formarán automáticamente el Grupo B.
- Para sincronizar A y B:
 - Conectar todos los cables **AMARILLOS** de ambos grupos
- Para alternar A y B:
 - Mantener todos los cables **AMARILLOS** de ambos grupos contra el negativo (-) durante 11–14 segundos. Los grupos parpadearán alternadamente.
- Restablecer sincronización:
 - Mantener nuevamente todos los cables **AMARILLOS** de ambos grupos contra el negativo (-) durante 11–14 segundos. Los grupos volverán a parpadear en sincronía.

Restablecer ajustes: Mantener todos los cables AMARILLOS contra el negativo (-) durante más de 15 segundos.